SIEMENS

fr Mode d'emploi — Landis & Staefa RDE…

Le RDE... est un régulateur de température vous permettant d'obtenir au moment voulu la température idéale dans votre pièce. A cet effet vous disposez d'un programme de chauffage individuellement sélectionnable et réglable. Vous pouvez conserver les réglages d'usine ou les adapter à vos besoins.

.

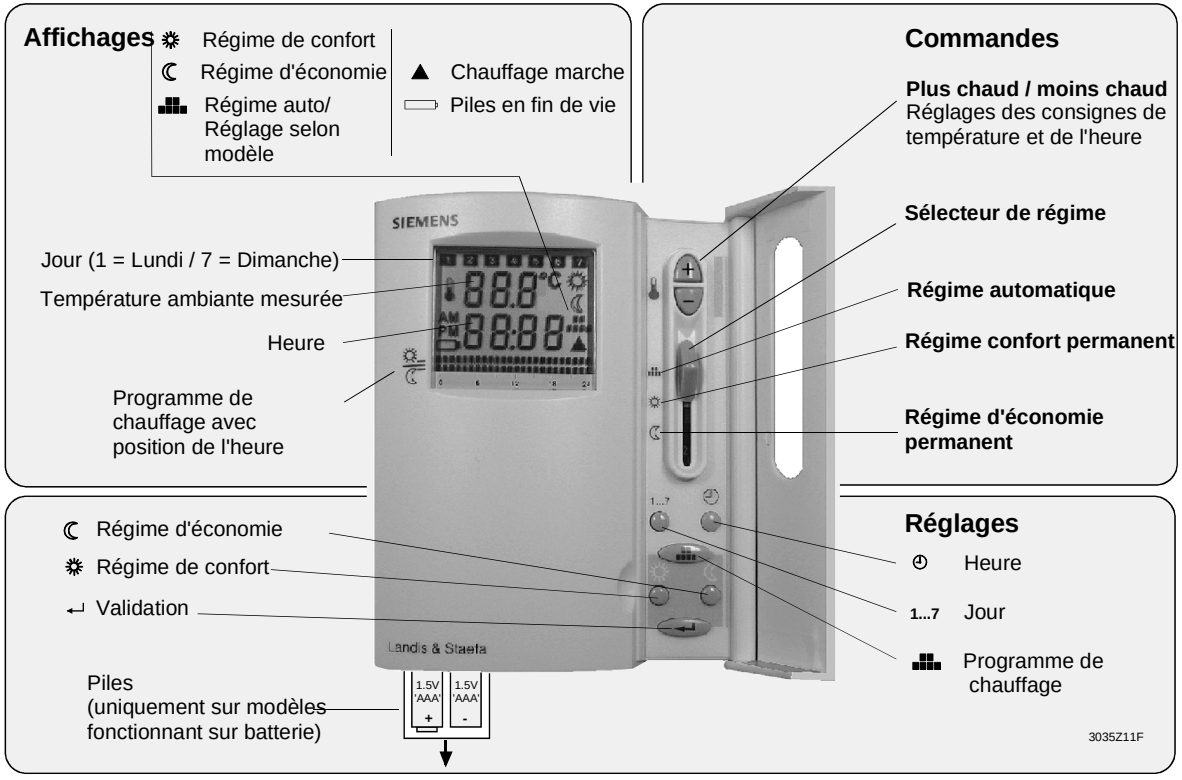

Mise en service et mise en route rapide

Le régulateur est programmé à l'usine avec un modèle de commutation de chauffage, les temps de commutation et les valeurs de consigne. Lors de la première mise en service, procédez comme suit :

1.5V 'AAA' 1.5V 'AAA'	Retirez les bandes isolantes noires sur les deux piles fournies. Vérifiez que la position des piles est correcte. L'appareil s'enclenche (uniquement modèles fonctionnant sur batterie).
	Actionnez la touche ○. Réglez avec les touches ⊕⊖ l'heure actuelle et confirmez avec la touche ↵.
1...7	Actionnez la touche 1...7 ○. Réglez avec les touches ⊕⊖ le jour actuel et confirmez avec la touche ↵. (1 = Lundi…7 = Dimanche).
	Placez le sélecteur de régime sur le régime souhaité.

Vous souhaitez le régime automatique ...

	Réglez le sélecteur de régime sur la position ▪▪▪. Vous utilisez l'horloge hebdomadaire avec **commutation automatique** entre régime de confort et régime d'économie / Arrêt.

Vous souhaitez le régime de confort en permanence ...

☼	Réglez le sélecteur de régime sur la position régime de confort. La régulation tient ensuite compte de la consigne réglée pour ce régime. Le symbole ☼ s'affiche.

Vous souhaitez le régime d'économie en permanence ...

☾	Réglez le sélecteur de régime sur la position régime d'économie. La régulation tient ensuite compte de la consigne réglée pour ce régime. Le symbole ☾ s'affiche.

Vous avez *actuellement* trop chaud / trop froid ...

⊕⊖ °C	Les touches fléchées permettent d'augmenter ou d'abaisser la température actuelle par pas de 0,5 °C. L'afficheur affiche d'abord la nouvelle température de consigne choisie et revient ensuite en mode d'affichage de température ambiante mesurée. **Ces modifications ne sont valables que jusqu'à l'heure de commutation suivante.** *Si avec les réglages d'usine vous avez toujours trop chaud ou trop froid, modifier les consignes des régime de confort ☼ et d'économie ☾.*

Vous souhaitez modifier les consignes de température du régime de confort ou du régime d'économie...

☼ ou ☾	**Procédure :** • Appuyez sur ☼ ○ ou ☾ ○, si vous voulez changer la consigne du régime de confort ou d'économie. → L'affichage de la consigne commence à clignoter. • Réglez la consigne à l'aide des touches ⊕⊖ par pas de 0,5 °C. • Validez votre réglage et quittez le mode de réglage par ↵. **Important :** En régime d'économie l'appareil peut être réglé sur ARRET. Procédure : • Réglez la consigne sur 5 °C. • Maintenez la touche ⊖ enfoncé pendant 4 secondes. Le symbole ☾ n'est pas affiché.
⚠	**Risque de gel !**

Vous souhaitez entrer votre propre programme de chauffage ...

Pour chaque jour de la semaine vous pouvez entrer un programme de commutation comprenant 24 paires de segments verticaux. Chaque paire représente la durée d'une heure. Une commutation peut donc avoir lieu toutes les heures.

Exemple :

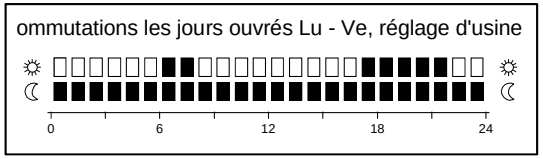

Si le sélecteur de régime est en position ▪▪▪, l'inversion automatique des régimes de fonctionnement se fait selon ce programme de commutation.

Procédez comme suit :

▪▪▪

- Appuyez une fois sur la touche ▪▪▪ pour accéder au mode d'entrée.
  → Le programme de commutation actuel pour le jour 1 (lundi) s'affiche. Les segments extérieurs à gauche clignotent et l'heure 00:00 est affichée.
- Avec la touche + / - vous choisissez l'heure à laquelle vous voulez affecter un régime de fonctionnement donné.
- L'affectation du régime à une heure donnée se fait avec les touche ☼ ou ☾.
- Actionnez la touche ↵ ou 1...7 pour enregistrer ce réglage ou pour aller au jour suivant.
- Lorsque vous avez terminé l'entrée des commutations de la semaine, actionnez la touche ▪▪▪. Vos réglages sont enregistrés.

Attention :

30 secondes après la dernière entrée, l'appareil quitte le mode d'entrée. Dans ce cas, les dernières modifications ne sont pas prises en compte !

Vous devez changer l'heure ...

Régler l'heure :

- Actionnez une fois la touche 🕘
  → L'affichage de l'heure commence à clignoter.
- Réglez l'heure avec la touche + / -.
- Avec les touches ↵ ou 🕘 vous enregistrez le réglage et quittez le mode réglage.

Vous souhaitez revenir aux réglages d'usine ...

Pour cela il faut actionner la touche 🕘 et la maintenir enfoncée. Vous pouvez ensuite remettre les consignes et heures de commutation sur les valeurs réglées en usine en appuyant simultanément sur les touches + et - pendant 3 secondes.

Attention : Tous les réglages personnalisés sont perdus !

Réglage d'usine

Consigne de température en régime confort : 20 °C
Consigne de température en régime d'économie : 8 °C

Jour(s)	Régime de confort	Régime d'économie
Lu (1) – Ve (5)	6:00 – 8:00 h, 17:00 – 22:00 h	22:00 – 6:00 h, 8:00 – 17:00 h
Sa (6) – Di (7)	7:00 – 22:00 h	22:00 – 7:00 h

Le symbole ▭ s'affiche ... (modèles avec batterie)

Si ce symbole est allumé, il faut changer les piles sous 15 jours.

Vous souhaitez changer les piles usées ... (modèles avec batterie)

- Préparez 2 piles alcalines de 1,5 V, type AAA.
- Retirez le logement à piles, enlevez les piles, placez les nouvelles et replacez le logement dans sa position initiale.
- **Attention : Les réglages effectués ne restent en mémoire que pendant 3 minutes maximum.**

Assurez le recyclage des piles usées selon les normes

Economiser de l'énergie sans nuire au confort

- Chauffez vos pièces à une température maximale de 21 °C.
- Placez le sélecteur de régime sur le régime d'économie, même si vous êtes absent pour une courte durée.
- N'aérez que brièvement, mais fenêtres grandes ouvertes.